Válvulas de expansión

La válvula de expansión se debería colocar cerca de la conexión de entrada, mientras que el sensor (bulbo) de presión se debería montar a unos 500 mm de la conexión de salida de refrigerante vaporizado. El diámetro de la conducción entre la válvula de expansión y el BPHE debería ser el mismo que el diámetro de la línea de líquido refrigerante.

Para los BPHE de tipo V, la pérdida de presión en el sistema interno de distribución se debe añadir a la pérdida de presión de la válvula de expansión para llegar a la pérdida de presión total. Normalmente, si se selecciona el siguiente tamaño (más grande) de válvula, se conseguirá un rendimiento satisfactorio.

Protección contra la congelación

a) Use un filtro de < 1 mm, malla de 16 (véase el capítulo anterior sobre filtros).
b) Use un anticongelante cuando la temperatura de evaporación esté cercana a la congelación del lado del líquido.
c) Use un termostato de protección contra congelación y un interruptor de flujo para garantizar un flujo constante de agua antes, durante y después de la operación del compresor.
d) Evite la función o paro por "pump down".
e) Cuando inicie un sistema, espere un momento antes de utilizar el condensador (o deje que sólo circule a través de él un flujo reducido).

Condensadores

El refrigerante (gas) deberá estar conectado a la conexión superior izquierda, F1, y el condensado estará connectado a la conexión inferior izquierda, F3. La entrada del circuito de agua (agua glicolada) se hará por la conexión inferior derecha (F4) y la salida por la conexión superior derecha, F2.

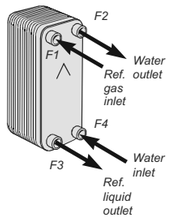

Para aplicaciones con vapor, el BPHE se instala como un condensador, pero es aconsejable instalar los dispositivos necesarios (purgador de boya, rompedor de vacio, separador de gotas, bombas de condesados si fuese necesario, etc) Para más información referirse a distribuidores especializados o contacte con SWEP.

Intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) con marca UL para CO2 según directrices de UL, secciones II ó VI. Para su uso con CO2, el sistema deberá incluir una válvula de retorno a cada lado del intercambiador. Si la presión del sistema alcanza una presión de diseño de 0.9 ×, la válvula de retorno se abrirá.

LIMPIEZA DE LOS BPHE´s

Gracias al grado de turbulencia, normalmente muy alto, en los BPHE se produce un efecto de autolimpieza en los canales. Sin embargo, en algunas aplicaciones la tendencia a la obstrucción puede ser muy alta, por ejemplo cuando se usa un agua extremadamente dura a altas temperaturas. En esos casos siempre es posible limpiar el intercambiador haciendo circular un líquido limpiador (CIP - Cleaning In Place (Limpieza in situ)). Use un depósito con un ácido débil al 5% de ácido fosfórico o, si el intercambiador se limpia a menudo, un 5% de ácido oxálico. Bombee el líquido limpiador a través del intercambiador. Enjuague bien con agua posteriormente para eliminar restos de acido.

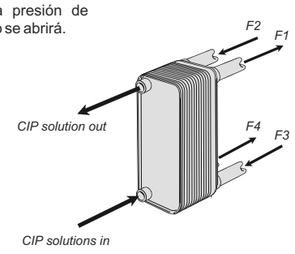

En instalaciones delicadas, recomendamos usar conexiones/válvulas CIP instaladas en fábrica.

Para una limpieza óptima, el caudal de la solución limpiadora debería ser como mínimo 1,5 veces el caudal de trabajo, preferentemente en el modo circulación inversa. Después de usarlo no olvide limpiar cuidadosamente el intercambiador de calor con agua limpia. Una solución del 1-2% de hidróxido sódico (NaOH) o bicarbonato sódico ($NaHCO_3$) antes del último enjuague garantizará que se haya neutralizado todo el ácido. Limpie a intervalos regulares.

Vaciado del intercambiador de calor

Es necesario colocar una válvula de descarga en un punto bajo en relación con el intercambiador de calor. Asegúrese de que todas las bombas pertinentes estén desactivadas. Cierre las válvulas del lado primario. Cierre las válvulas del lado secundario. Vacíe el intercambiador con la válvula de descarga.

Purga del intercambiador de calor

Se debe montar una válvula de purga en el lado caliente del intercambiador de calor, donde el agua tiene su solubilidad del gas más baja. Asegúrese de que la válvula esté puesta en una posición alta en relación con el intercambiador de calor. La frecuencia de ventilación depende de las necesidades de la aplicación.

Para más información sobre la limpieza de los BPHE, consulte por favor al centro de información CIP de SWEP o a su empresa SWEP más próxima.

GARANTÍA

SWEP ofrece una garantía de 12 meses a partir de la fecha de instalación, con un máximo de 15 meses desde la fecha de entrega. La garantía sólo cubre los defectos de fabricación y de material, que dando excluidos mal uso, corrosión o incompatibilidad de los fluidos con los materiales, etc y en general aquellos no imputables al fabricante.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

El rendimiento del BPHE de SWEP se basa en las condiciones de instalación, mantenimiento y de funcionamiento llevadas a cabo con arreglo a este manual. SWEP no se responsabiliza de los BPHE que no cumplan estos criterios.

Para más información, consulte por favor a la oficina de información técnica de SWEP o a su empresa local SWEP.

APÉNDICE

La directiva europea PED (Pressure Equipment Directive, Directiva para Equipamiento de Presión) ha homologado una serie de BPHE de SWEP. Para las unidades aprobadas no se puede exceder bajo ninguna circunstancia la fecha que se indica en la etiqueta. Los intercambiadores de calor están diseñados para su utilización con fluidos conforme al grupo 1 en AFS 1999:4. Para obtener detalles sobre las condiciones de funcionamiento de los intercambiadores de calor de SWEP aprobados por PED, vea por favor la tabla A

El intercambiador de calor no está homologado para la carga por fatiga.

HIDRÁULICA ROGIMAR

A DOVER COMPANY

92108-9530 R6 Impreso en papel 100% reciclado. SWEP es una empresa certificada ISO 14001.

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA BPHE'S

INFORMACIÓN GENERAL

Dependiendo de las combinaciones de material, grados de presión y funciones, hay diferentes tipos de Intercambiadores de Calor de placas soldadas (BPHE). Los materiales estándar son el acero inoxidable soldado al vacío con cobre puro o con una base de níquel.

Los materiales básicos de construcción indican el tipo de fluidos que se pueden utilizar en el BPHE de SWEP. Ejemplos típicos son el aceite sintético o mineral, disolventes orgánicos, agua (no agua de mar o salada), preparados de glicol (etilenglicol y propilenglicol), refrigerantes (p.ej. HCFC). ¡Atencion!, hay que advertir que si se emplean refrigerantes naturales (p.ej. amoniaco), se deben usar BPHE's con soldaduras en base de níquel.

La placa frontal del BPHE de SWEP está marcada con una flecha, ya sea tipo pegatina o grabada en la placa de cubierta. La función de esta marca es indicar la cara frontal del BPHE y la ubicación de los circuitos/canales primario y secundario. Si la flecha está apuntando hacia arriba, la parte izquierda (Conexiones F1, F3) será el circuito primario (circuito interior) y la parte derecha (Conexiones F2, F4) será el circuito secundario (circuito exterior).

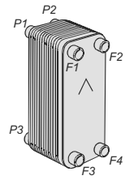

El circuito secundario (exterior) tiene un canal más.

Los conexiones F1/F2/F3/F4 están situados en la parte delantera del intercambiador de calor. Las conexiones P1/P2/P3/P4 están ubicados en la parte trasera. Fíjese en el orden en el que aparecen.

CONSTRUCCIÓN

El principio de construcción del BPHE comprende un paquete de placas corrugadas cubiertas por un placa plana frontal y otra trasera. Las placas de cubierta constan de placas selladas, anillos ciegos y placas de cubierta. Las conexiones se pueden adaptar a los requisitos del cliente para satisfacer las demandas específicas del mercado y de la aplicación. Durante el proceso de soldadura en vacío, se forma una unión soldada en cada punto de contacto entre dos placas. El diseño crea un intercambiador de calor que consta de dos circuitos separados.

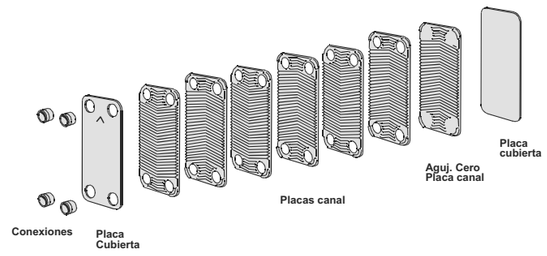

Las placas de sellado se emplean para cerrar el espacio entre la placa de cubierta y la primera y la última placa de canal. El número de placas de cubierta varía por ejemplo con el tipo y tamaño del BPHE y de su presión respectiva.

Algunos BPHE's tienen un anillo ciego para cerrar el espacio entre la placa de canal y la placa de cubierta. En otros los anillos ciegos están integrados entre la placa de cubierta y la primera/última placa de canal.

Combinaciones de material

Disponemos de varios tipos de productos BPHE en función de las combinaciones de material y las presiones del diseño. Los materiales de la estructura estándar son acero inoxidable, S, de tipo AISI 316 (1.4401 o 2343), con soldadura al vacío con un relleno de cobre puro, C, o un relleno con base de níquel, N. El acero al carbono puede utilizarse hasta cierto punto, por ejemplo para cierto tipo de conexiones. Para aplicaciones exigentes, estas placas pueden estar fabricadas con SMO 254, un acero inoxidable con un alto contenido de molibdeno, M. Existen BPHE disponibles para trabajo a presión estándar, S, alta presión, H o ultra alta presión, U. Las denominaciones del material y la presión se muestran a continuación.

Material de la placa p.ej: N, acero inoxidable 304;
S, acero inoxidable 316;
M, Acero al molibdeno

Grado de presión p.ej.: L, baja presión;
S, presión estándar;
M, presión media;
H, alta presión;
U, ultra alta presión

B35H×40/**1P-XX-X**

Material soldadura p.ej.: C, cobre
N, aleación de níquel

Tabla 1: Ejemplos de BPHE´s con diversos materiales y presiones de projecto

Categorías de BPHE´s	Denominación	Explicación
BPHE estándar	B25T/1P-**SC-S**	B25T con placas de acero inoxidable soldado con cobre. Grado de presión estándar.
BPHE de Alta Presión	B25T/1P-**SC-H**	B25T con placas de acero inoxidable soldado con cobre. Grado de presión alto
BPHE soldado de Niquel	B10T/1P-**SN-S**	B10T con placas de acero inoxidable soldado con aleación de níquel. Presión estándar.
BPHE de acero al molibdeno	B120T/1P-**MC-S**	B120T con placas de acero al molibdeno soldado con cobre. Grado de presión estándar
BPHE acero 304	B120T/1P-**NC-S**	B120T con soldadura de acero 304 con cobre. Trabajo a presión estándar.

Placas BPHE y Tipos de Canales

Algunos BPHE's están disponibles con diferentes tipos de canal donde varía el diseño del corrugado de la placa. Los ángulos en V pueden ser obtusos (creando una placa theta alta, H) o agudos (creando una placa theta baja, L).

Placas: H L Canales: H L M (MH&ML)

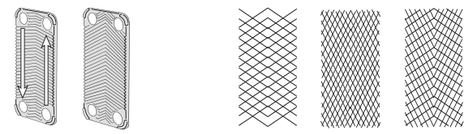

Al mezclar las placas theta altas y bajas, las características térmicas del BPHE se pueden modificar. Por ejemplo, uno puede tener un BPHE con la misma pérdida de presión en los dos lados a pesar de tener caudales diferentes.

CONFIGURACIONES DE FLUJO

Los fluidos pueden pasar a través del intercambiador de calor de diferentes maneras. Para un BPHE de flujo paralelo, hay dos configuraciones diferentes de flujo: a contracorriente ó equicorriente.

Flujo contracorriente

Flujo en equicorriente

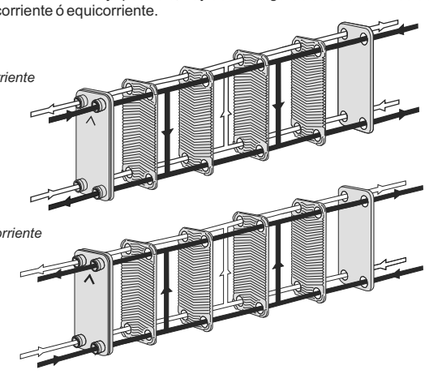

B9, B60 y D700 tienen una configuración de flujo cruzado, en vez del flujo paralelo que normalmente presentan los BPHE. En B9 y B60 las conexiones F1 y F4 son equivalentes al circuito exterior y las conexiones F2-F3 son equivalentes al circuito interior. En el caso de D700, las conexiones equivalentes al circuito exterior son F5-F6, mientras que las conexiones F1 y F4 y F2-F3 son equivalentes al circuito interior.

Al utilizar el intercambiador B60 en aplicaciones de una sola fase, se obtienen los mismos resultados con las dos instalaciones; sin embargo, como condensador, es muy importante que la entrada de gas se realice por la conexión F1 y la salida, por la conexión F4.

B60 B9 DP700

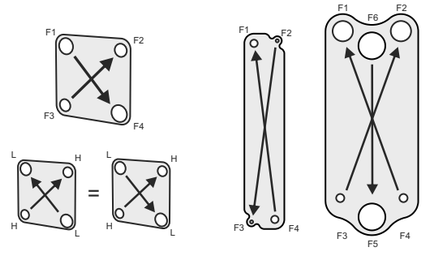

Diferentes versiones disponibles

Hay varias configuraciones para los canales creados por los corrugados de las placas. A continuación tiene un par de ejemplos.

BPHE de Circuito Dual (../D)

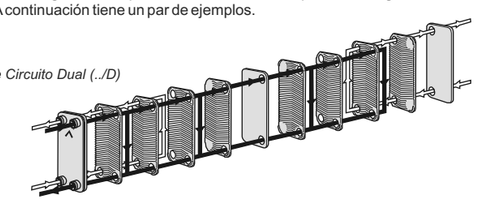

BPHE de Dos Pasos (../2P), que corresponde a dos unidades conectadas en serie.

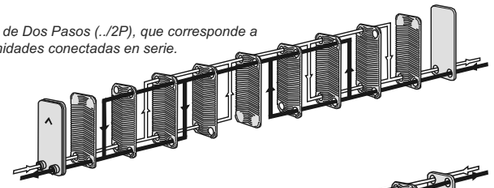

BPHE Dual sobre Dos Pasos (../D2P)

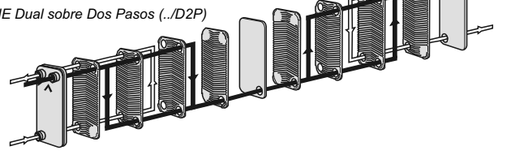

CONDICIONES DE DISEÑO Y HOMOLOGACIONES

La presión máxima de funcionamiento en los intercambiadores SWEP es de 31 bares (3,1 MPa, 450 psi). La temperatura máxima de funcionamiento estándar de SWEP es de 225°C (437°F) para los BPHE soldados con cobre y de 350°C (660°F) para los BPHE inoxidables (soldados con níquel). Sin embargo, como la temperatura y la presión están íntimamente relacionadas, existe la posibilidad de incrementar la presión si se reduce la temperatura. Para más detalles, por favor, consulte la etiqueta y el resto de documentación técnica. Los BPHE de SWEP han sido aprobados por una serie de organismos independientes, por ejemplo:

- Canadá, Canadian Standard Association (Asociación Normativa de Canadá) (CSA)
- Japón, The High Pressure Gas Safety Institute of Japan (Instituto Japonés de Seguridad de Gas a Alta Presión) (KHK)
- EE.UU., Underwriters Laboratories (Laboratorios Aseguradores) (UL)
- Europa, Pressure Equipment Directive (Directriz para Equipamento de Presión) (PED)

SWEP también tiene aprobaciones de proyectos, por ejemplo de Lloyds Register, Gran Bretaña; Det Norske Veritas (DNV), Noruega; American Bureau of Shipping (ABS), EE.UU; Korean Register of Shipping (KR), Corea; Registro Italiano Navale (RINA), Italia.

Para las condiciones de funcionamiento referentes a la norma europea PED, vea por favor el apéndice, tabla A. Si desea conocer más detalles sobre las normas respectivas, por favor, póngase en contacto con SWEP.

SISTEMA DE ETIQUETADO Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Todos los BPHE están equipados con una etiqueta adhesiva que incluye información vital sobre la unidad, como por ejemplo el tipo de intercambiador de calor (que indica la configuracion básica del BPHE y la combinación de materiales) y el número de artículo de SWEP. La etiqueta también incluye el número de serie que se describe más abajo. Las Condiciones de funcionamiento establecen la temperatura y presión máximas de funcionamiento por parte de la organización respectiva de homologación.

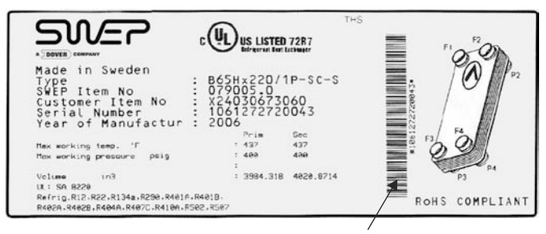

Número de serie del código de barras

2 00 11 715 2 0001

- Número de la serie
- Número de circuito
- Código del producto
- Mes 11, es decir, noviembre
- Año 00, es decir, 2000
- Entidad de producción

El Número de Serie grabado proporciona información sobre dónde y cuándo se ha fabricado el BPHE.

MONTAJE

No exponga nunca la unidad a pulsaciones, a una presión cíclica o saltos térmicos excesivos. También es importante que no se transfiera ninguna vibración al intercambiador de calor. Si hay algún riesgo de que esto ocurra, instale amortiguadores de vibraciones. Para diámetros grandes de conexión, le aconsejamos que utilice un dispositivo de expansión en el conducto. También le aconsejaríamos que utilizara una tira de goma de montaje como amortiguador de choques entre el BPHE y la abrazadera de montaje.

En las aplicaciones de una sola fase, p.ej. agua - agua o agua - aceite, el montaje vertical del intercambiador, aunque preferible, apenas si tiene efecto o muy poco en el rendimiento con respecto a otras posiciones, sin embargo en las aplicaciones de dos fases, la orientación del intercambiador de calor es muy importante. En las aplicaciones de dos fases, los BPHE de SWEP deberían ir montados verticalmente, con la flecha de la placa frontal apuntando hacia arriba.

Más abajo se muestras varias sugerencias de montaje para los BPHE's de SWEP. También se dispone de la opción de elegir pernos con rosca de fijacion en diferentes versiones y ubicaciones (según modelos).

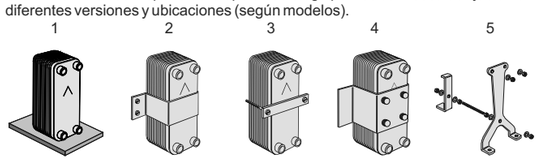

1. Soporte apoyado en el suelo
2. Soporte de lámina de metal (tira de goma entre el soporte y el intercambiador)
3. Barra y prisioneros (tira de goma entre la barra y el intercambiador)
4. Equipado con prisioneros con rosca de montaje en la parte delantera o trasera de la placa de cubierta
5. Para algunos BPHE se dispone de patas de apoyo

Para BPHE más pequeños también es posible montar la unidad suspendiéndola sólo de las conducciones/conexiones.

CONEXIONES

Todas las conexiones están soldadas al intercambiador de calor en el ciclo general de soldadura al vacío, un proceso que proporciona un sellado muy fuerte entre la conexión y la placa de cubierta. Sin embargo tenga cuidado de no realizar uniones fuertes que puedan dañar la conexión.

Dependiendo de la aplicación, hay un gran número de opciones disponibles para las conexiones, versiones y ubicaciones diferentes, bridas Compac®, bridas SAE, conexiones Rotalock, conexiones Victaulic, conexiones roscadas y soldadas. Es importante tener el estándar internacional o local adecuado de conexión, ya que no siempre son compatibles.

Conexiones Rotalock

Conexiones Victaulic

Conexiones soldadas

Bridas tipo DIN, bridas Compac®

Bridas tipo SAE



Conexiones de anillos SAE



Superf. sellado



Algunas conexiones están equipadas con una tapa especial de plástico para proteger las roscas y la superficie de sellado de la conexión y para impedir que la suciedad y el polvo entren en el BPHE. Esta tapa de plástico se debería retirar con cuidado para no dañar la rosca, la superficie de sellado o cualquier otra parte de la conexión. Utilice un destornillador, alicates o un cuchillo.

Algunas conexiones tienen una base externa. La función de la base es la de simplificar la prueba de presión y fugas del BPHE en producción.

Conexiones roscadas

Las conexiones roscadas pueden ser macho o hembra de normas bien conocidas como ISO-G, NPT e ISO 7/1. El exterior también puede ser hexagonal, como el ejemplo que se muestran a continuación.

Conexiones roscadas externamente (macho)



Conexiones roscadas internamente (hembra) del Modelo Estándar

Conexiones roscadas internamente (hembra) con un Exterior Hexagonal

Conexiones a soldar

Las conexiones soldadas están diseñadas en principio para conducciones con dimensiones en mm o pulgadas. Las medidas corresponden al diámetro interno de las conexiones. Algunas de las conexiones soldadas de SWEP son universales, es decir, se ajustan tanto a conducciones en mm como a pulgadas. Éstas se denominan xxU, como la 28U, que se ajusta tanto a la de 1 1/8" como la de 28,75 mm.

Todos los BPHE se han soldado al vacío con cobre puro o una aleación de níquel. Bajo condiciones normales (no vacío) la temperatura no debe exceder los 800°C (1470°F). Para soldar las conexiones recomendamos usar soldadura de plata (mímimo del 45% en plata, este tipo de soldadura tiene una temperatura de soldadura relativamente baja y elevadas propiedades de sellantes y de fluidez.)

El fundente de soldadura se usa para eliminar los óxidos de la superficie metálica y, debido a ello, las propiedades del fundente le hacen muy agresivo potencialmente. Por lo tanto, es muy importante que se utilice la cantidad correcta de fundente. Su exceso podría provocar una seria corrosión, por lo que no se debería permitir que entrara nada de fundente en el BPHE.

Procedimiento de soldadura

Quite la grasa y pula las superficies. Aplique cloruro de fundente con un cepillo. Introduzca el tubo de cobre en la conexión y suelde con una soldadura que contenga un mínimo de 45% de plata. Dirija la llama hacia la tubería y suelde a una temperatura máxima de 650°C (1200°F). Evite la oxidación interna, por ejemplo protegiendo el interior de la parte refrigerante con gas de nitrógeno.
Advertencia: un calentamiento excesivo puede provocar la fusión del cobre y, por lo tanto, la destrucción del intercambiador de calor.

En los casos en que SWEP suministra un adaptador o una brida que el mismo cliente debe soldar al BPHE, SWEP no se responsabiliza de ningún error ni de ningún accidente que pueda producirse durante la soldadura.

Conexiones Combo

Los BPHE multifuncionales de SWEP disponen ahora de la nueva Conexión Combo, la cual mejora la versatilidad y disponibilidad, simplificando a los clientes el método de búsqueda del CBE adecuado para sus necesidades. La innovadora Conexión Combo combina una rosca externa ISO-G estándar con una conexión interna soldada, lo que permite que los BPHE se acoplen al sistema mediante rosca o junta soldada, usando la misma conexión.

Soldadura electrógena

La soldadura sólo se recomienda en conexiones especialmente diseñadas para este tipo de soldadura. Todas las conexiones para soldadura electrógena de SWEP se han ejecutado con un bisel de 30° en la parte superior de la conexión. Aconsejamos no aplicar este tipo de soldadura a otro tipo de conexiones. La medida en mm corresponde al diámetro externo de la conexión.

Procedimiento de la soldadura electrogéna

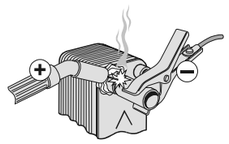

Proteja la unidad de un exceso de calor:

a) usando un paño húmedo alrededor de la conexión.
b) haciendo un bisel en el tubo de unión y los extremos de conexión tal como se muestra.

Use un electrodo TIG o MIG/MAG. Cuando se utilicen circuitos de fusión eléctricos, conecte el borne de tierra al tubo de unión, no a la parte trasera del paquete de placas. Se puede reducir la oxidación interna introduciendo un pequeño flujo de nitrógeno a través de la unidad.

Asegúrese que no existen restos de cobre adyacentes a la junta preparada. Si se utiliza el amolado para la reparación de la junta deben tomarse las medidas apropiadas para evitar que el cobre quede amolado en la superficie de acero inoxidablez

Cargas de conexión admisibles para las Condiciones de Ensamblaje de Conducciones



Las cargas máximas de conexión admisibles indicadas más abajo son válidas para una fatiga de ciclo bajo. Si hay una fatiga de ciclo alto se deberían hacer unas pruebas especiales.

Tabla 2: Cargas de conexión permitidas para diferentes condiciones de ensamblaje de conducciones

Tamaño conducción	Fuerza de cizallamiento, Fs		Fuerza de tensión, Ft		Par de curvatura, Mb		Par de torsión, Mt	
	(kN)	(kp)	(kN)	(kp)	(Nm)	(kpm)	(Nm)	(kpm)
1/2"	3.5	357	2.5	255	20	2	35	3.5
3/4"	12	1224	2.5	255	20	2	115	11.5
1"	11.2	1142	4	408	45	4.5	155	16
1 1/4"	14.5	1479	6.5	663	87.5	9	265	27
1 1/2"	16.5	1683	9.5	969	155	16	350	35.5
2"	21.5	2193	13.5	1377	255	26	600	61
2 1/2"	44.5	4538	18	1836	390	40	1450	148
4"	73	7444	41	4181	1350	138.5	4050	413.5

Cargas admisibles para condiciones de montaje con pernos de fijación a roscar



En los BPHE hay disponible una opción de pernos con rosca de montaje en diferentes versiones y ubicaciones. Estos prisioneros con rosca están soldados a la unidad. La carga máxima admisible sobre los pernos durante el ensamblaje se encuentra a continuación.

Cargas admisibles para diferentes condiciones de montaje con pernos de fijación a roscar

Prisionero con rosca	Estrés área A_s (mm²)	Fuerza de tensión, Ft (N)	Par de torsión, Mt (Nm)
M6	20,1	1400	3
M8	36,6	2600	8
M12	84,3	6000	27

UNC Prisionero con rosca	Estrés área A_s (in²)	Fuerza de tensión, Ft (lbf)	Par de torsión Mt (lbfin)
1/4"	0.032	315	27
5/16"	0.053	585	71
1/2"	0.144	1349	239

FILTROS

Si cualquiera de los medios contiene partículas que superan 1 mm (0,04 pulgadas), le recomendamos que instale un filtro con una malla de 16-20 (número de aberturas por pulgada) delante del intercambiador. De lo contrario, las partículas podrían bloquear los canales, lo que causaría un mal rendimiento, una mayor pérdida de presión y el riesgo de congelación.



AISLAMIENTOS

Aislamiento para aplicaciones refrigeración

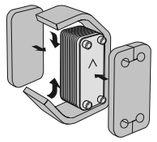

Evaporadores, condensadores, "district heating", etc. Para aplicaciones de refrigeración use laminas tipo Armafelx o equivalente.

Aislamiento para aplicaciones de calor

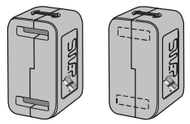

Para las aplicaciones de calor se pueden emplear diversos tipos de carcasas de aislamiento. El margen de temperatura de funcionamiento define qué aislamiento es el recomendable. SWEP puede suministrar algunos de estos tipos de aislamiento como accesorios opcionales.

INSTALACIÓN DE BPHE EN DIFERENTES APLICACIONES

Aplicaciones de una sola fase

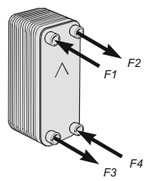

Normalmente el circuito con la temperatura y/o presión más alta se debería conectar a la parte izquierda del intercambiador de calor cuando la flecha esté apuntando hacia arriba. Por ejemplo, en una aplicación típica agua/agua, los dos fluidos están conectados en un flujo a contracorriente, es decir, la entrada de agua caliente en la conexión F1, la salida en F3, la entrada de agua fría en F4, la salida en F2. Esto ocurre porque el lado derecho del intercambiador de calor contiene un canal más que el lado izquierdo y, por lo tanto, el medio caliente está rodeado por el medio frío para evitar una pérdida de calor.

Aplicaciones de dos fases

En todas las aplicaciones refrigerantes es muy importante que cada canal refrigerante esté rodeado por agua (o agua glicolada por ambos lados). Normalmente el circuito refrigerante tiene que estar conectado al lado izquierdo y el circuito de agua (agua glicolada) al lado derecho del BPHE. Si el refrigerante no está conectado correctamente y está conectado al circuito secundario en vez de al primario, la temperatura de evaporación descenderá, con el riesgo de que se produzca congelación y de un peor rendimiento. Los BPHE de SWEP utilizados como condensadores o evaporadores siempre deberían estar equipados con conexiones adecuadas en el lado del refrigerante.

Evaporadores; BPHE tipo V

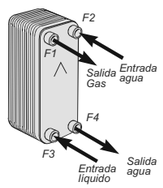

Los modelos de BPHE del tipo V están equipados con un dispositivo de distribución especial en la entrada de refrigerante, es decir, normalmente el puerto F3. El propósito del dispositivo de distribución es el de repartir uniformemente el refrigerante en el canal.

El líquido refrigerante se debería conectar a la conexión inferior izquierda (F3) y la salida de gas refrigerante a la conexión superior izquierda (F1). La entrada del circuito de agua (agua glicolada) debería estar conectado a la conexión superior derecha (F2) y la salida a la conexión inferior derecha (F4).

HIDRÁULICA ROGIMAR

SWEP A DOVER COMPANY

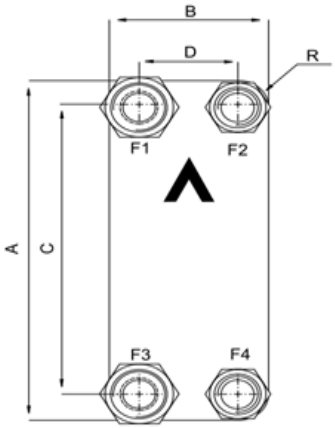

Algunas conexiones

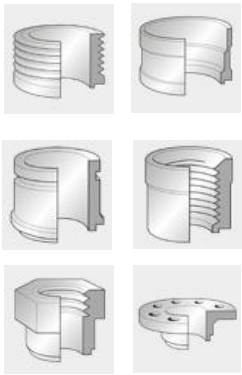

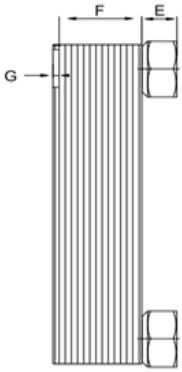

B8T
Dimensions
72 x 310 mm

B10T
Dimensions
119x 289 mm

B12
Dimensions
117 x 287 mm

B15
Dimensions
72 x 465 mm

B16
Dimensions
119 x 376 mm

B25T
Dimensions
119 x 526 mm

B28
Dimensions
119 x 526 mm

B35
Dimensions
243 x 393 mm

B56
Dimensions
243 x 525 mm

B120T
Dimensions
243 x 525 mm

Francesc Layret, 6 · Nave 5 | 08750 Molins de Rei (Barcelona) | Tel. 93 473 57 70 | Fax 93 473 71 23 | comercial@hidraulicarogimar.com
www.hidraulicarogimar.com