




HIDRÁULICA  
ROGIMAR

### INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE POMO

**CÓDIGO POMO: 000303670007**

1. DESMONTAR LA VÁLVULA DEL BLOQUE
2. AFLOJAR LA VÁLVULA HASTA QUE SEAN VISIBLES LA JUNTAS POS.2 Y 3, RETIRAR LA JUNTA POS.4.
3. SUJETAR LA VÁLVULA POR LA PARTE HEXAGONAL MARCA S=24 Y CALENTAR CON UNA PISTOLA DE CALOR SOBRE EL POMO ROTO A UNA TEMPERATURA DE 150º.
4. UTILIZAR HERRAMIENTA PARA RETIRAR EL POMO ROTO QUE VA ROSCADO SOBRE LA VARILLA.
5. APLICAR UN POCO DE PEGAMENTO LOCTITE 638 Ó EQUIVALENTE SOBRE LA VARILLA Y ROSCAR EL POMO NUEVO.
6. REVISAR QUE LA DISTANCIA TOTAL SE MANTIENE EN 85MM

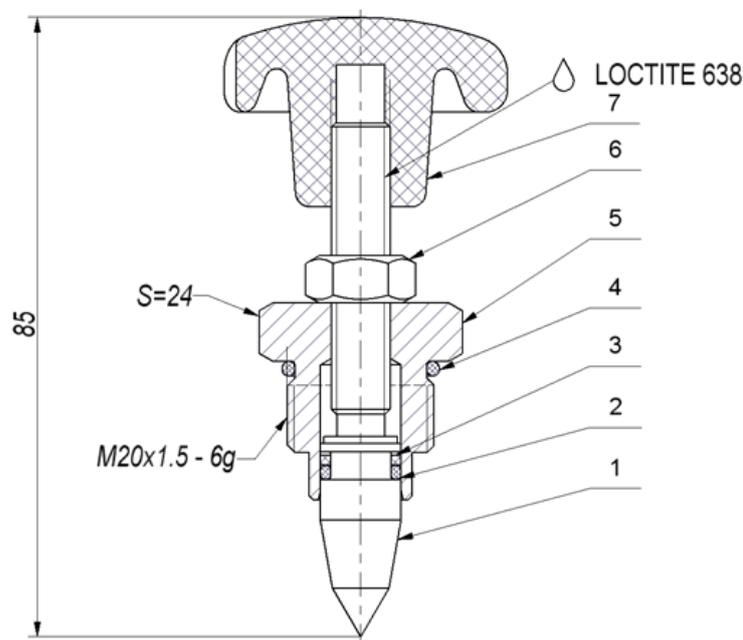

VALIDO PARA LOS ARTÍCULOS CON CÓDIGOS:

VX8002, VX8003, VX8004  
VX8101, VX8102, VX8103  
VX9001, VX9002, VX9003

(OPCIONAL) CÓDIGO VÁLVULA COMPLETA:

000303670004