



## MONTAR RACORD CENTRO CERRADO

COMO INCORPORAR  
EL RACORD DE  
CENTRO CERRADO EN  
UN DISTRIBUIDOR  
TIPO 300

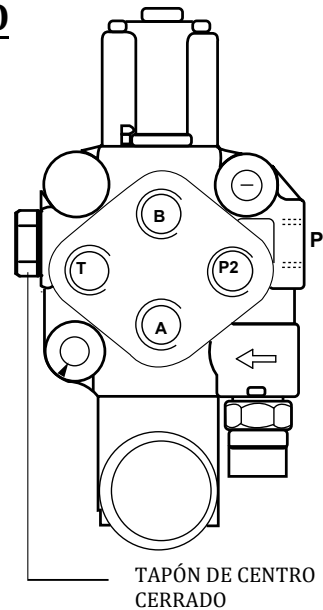

1. Seleccionamos  
el Distribuidor a  
convertir

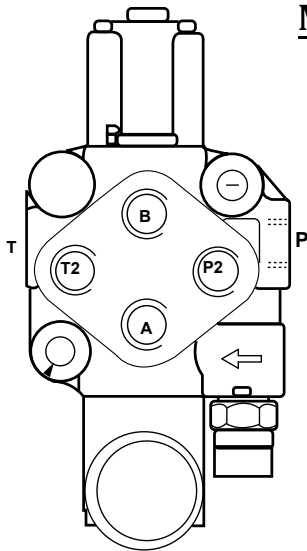

2. Desmontamos el  
tapón lateral rojo  
de plástico



3. En el espacio liberado irá  
el tapón de centro  
cerrado EZ300004A.



4. A continuación  
apretamos la válvula  
de seguridad al máximo



5. Y extraemos el tapon  
metálico  
correspondiente a "T2"



Este es el aspecto de  
nuestro distribuidor  
listo para funcionar.