





HIDRÁULICA
ROGIMAR

MONTAR RACORD CENTRO CERRADO

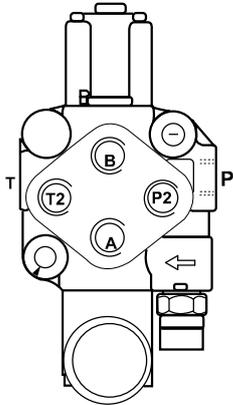

COMO INCORPORAR
EL RACORD DE
CENTRO CERRADO EN
UN DISTRIBUIDOR
TIPO 700

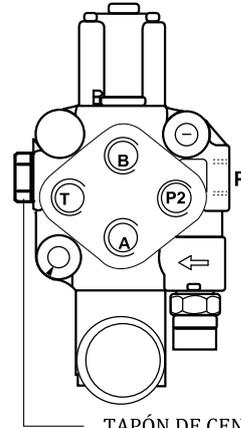

TAPÓN DE CENTRO
CERRADO



1. Seleccionamos
el Distribuidor a
convertir



2. Desmontamos el
tapón lateral rojo
de plástico



3. En el espacio liberado irá
el tapón de centro
cerrado EZ300005A.



4. A continuación
apretamos la válvula
de seguridad al máximo



5. Y extraemos el tapon
metálico
correspondiente a "T2"



Este es el aspecto de
nuestro distribuidor
listo para funcionar.

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.