




**HIDRÁULICA
ROGIMAR**



A **DOVER** COMPANY

DEFINICIÓN DE INTERCAMBIADOR DE PLACAS SWEP. DATOS BASICOS PARA EL CÁLCULO

o r d e n	1	TIPO DE FLUIDO A ENFRIAR ¹ _____ caudal lts/min _____ temp. entrada _____ temp salida *
	2	TIPO DE FLUIDO QUE ENFRIA ² _____ caudal lts/min _____ temp. entrada * _____ temp salida *
	3	MISMO SENTIDO SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> habitualmente será NO
	4	Potencia Instalada _____ tipo de máquina _____ ----- Potencia a Refrigerar _____ nos pueden indicar uno de las dos
	A	Sobredimensionamiento _____ a veces el cliente puede tener "sobreesfuerzos" en su sistema
	B	Otros _____

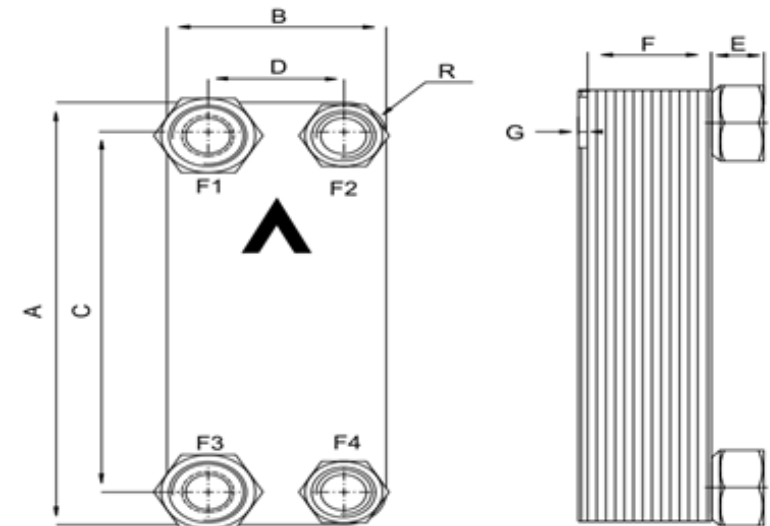

En la opcion 4 se puede indicar una de las dos. Como en los intercambiadores de aire, si no se conoce, nos pueden indicar el tamaño del depósito y lo que tarda en calentarse.

¹ Suele ser el canal del fluido a enfriar. Siempre estarás más caliente que el otro, y no podrá salir más frío que la temperatura de entrada del otro.

² Suele ser el canal del fluido que usamos para enfriar (habitualmente agua). A veces son otros fluidos que necesitamos calentar (agua para la ducha)

* Para poder realizar el cálculo, deberán facilitar, por lo menos, 2 de los valores indicados con el asterisco.

DESDE 1986, EN CONSTANTE MOVIMIENTO
Fabricamos y distribuimos componentes hidráulicos

Hidraulica Rogimar, S.A.
Francesc Layret, 6 · Nave 5 .. 08750 - Molins de Rei - Barcelona +34 93 473 57 70
info@hidraulicarogimar.com / www.hidraulicarogimar.com



**HIDRÁULICA
ROGIMAR**



B25T
Dimensions
119 x 526 mm



B28
Dimensions
119 x 526 mm



B35
Dimensions
243 x 393 mm



B56
Dimensions
243 x 525 mm



B120T
Dimensions
243 x 525 mm



B5T
Dimensions
72 x 187 mm



B8T
Dimensions
72 x 310 mm



B10T
Dimensions
119x 289 mm



B12
Dimensions
117 x 287 mm



B15
Dimensions
72 x 465 mm



B16
Dimensions
119 x 376 mm

DESDE 1986, EN CONSTANTE MOVIMIENTO
Fabricamos y distribuimos componentes hidráulicos

Hidraulica Rogimar, S.A.
Francesc Layret, 6 · Nave 5 .. 08750 - Molins de Rei - Barcelona +34 93 473 57 70
info@hidraulicarogimar.com / www.hidraulicarogimar.com